

LHP-HP3DS30/LHP-HP3DS10

LHP-HP3DS30/LHP-HP3DS10

取扱説明書

nero
Music2Go for NINTENDO DS[®]
ミュージックトゥーゴー

※nero Music2Go for Nintendo DSi[®]は、
ニンテンドー 3DS[™] においても御利用頂けます。

このたびは『LHP-HP3DS30 / LHP-HP3DS10』をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書には、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

また、本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

製品の特長


『Nero Music2Go for ニンテンドーDSi[®]』は音楽CD や音楽ファイルを AAC 形式に変換するためのPCソフトです。変換した音楽はニンテンドー 3DS[™] に内蔵されたアプリケーションソフトを使用して再生することができます。また、付属のイヤホンにより音楽や録音・チャットなどをお楽しみ頂けます。

※録音・チャットは LHP-HP3DS30 のみ対応。

※nero Music2Go for Nintendo DSi[®]はニンテンドー 3DS[™] においても御利用頂けます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

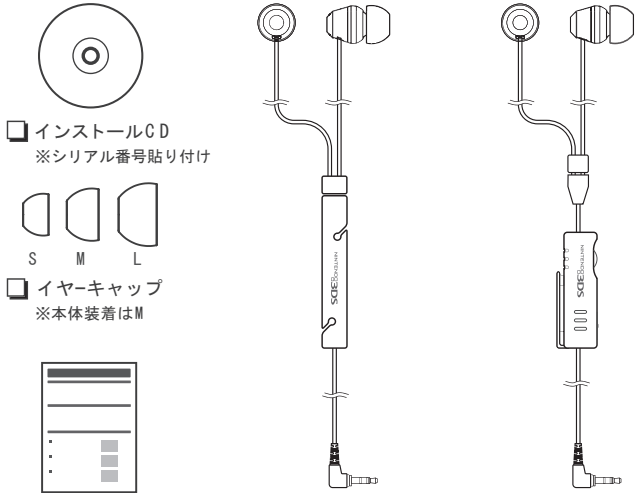

□ 取扱説明書

□ LHP-HP3DS10 の場合


□ LHP-HP3DS30 の場合

Logitech


各部の名称と役割

- 1 コードキーパー**
使用時に余ったコードの長さを調節できます。
- 2 音量調節ダイヤル**
ダイヤルを回すことで音量の調節ができます。
- 3 ミュートスイッチ**
一時的に音を消すことができます。
- 4 マイク**
録音・ボイスチャットをお楽しみの際に使用します。

LHP-HP3DS10 の場合

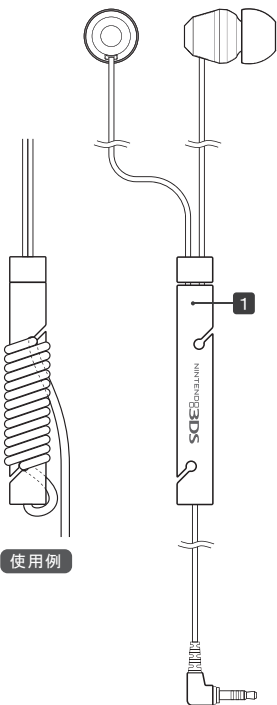

LHP-HP3DS30 の場合

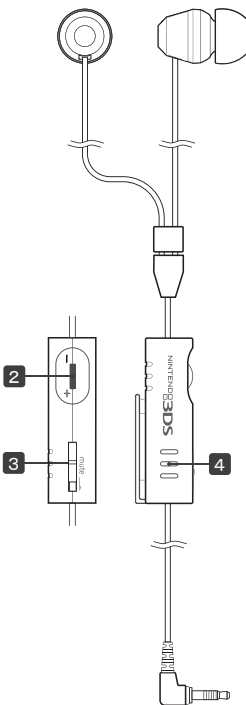

Nero Music2Go for ニンテンドーDSi のインストール

パソコンにインストールする方法は、Windows 7、Vista、XP 共通です。※nero Music2Go for Nintendo DSi[®]はニンテンドー 3DS[™] においても御利用頂けます。


- STEP 1** パソコンにインストール CD を挿入すると、下画面が表示されますので、内容を読んで「次へ」をクリックしてください。
(使用する言語を変更する場合は、画面左下のプルダウンメニューから言語を選択してください。)



- STEP 2** Nero Music2Go for ニンテンドーDSi のシリアル番号を入力します。空欄に、インストールCDに記載されているシリアル番号を入力し、「次へ」をクリックしてください。
40文字ありますので、間違いのないように入力してください。



- STEP 3** 使用許諾条項が表示されます。同意する場合は「ライセンス許諾条項に同意します」にチェックを入れて、「次へ」をクリックしてください。

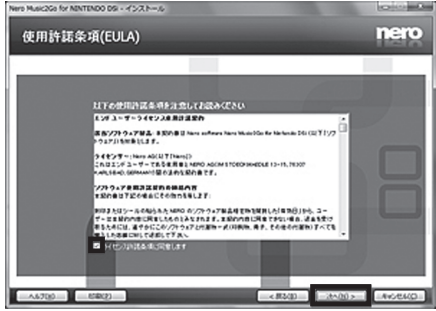

- STEP 4** 通常インストールか、カスタムインストールかを選択します。パソコンの操作に詳しくない人は「通常」をお選びいただき、「次へ」をクリックしてください。インストールが開始されます。



『Nero Music2Go』の使用方法に関しては、インストール後に『Nero Music2Go』の(ヘルプ)または、Nero Music2Go (TM) for Nintendo DSi [日本語マニュアル] PDF ファイルでご確認ください。

- STEP 5** インストールが開始されず、下画面のように必要条件が表示された場合は、画面の内容を確認し、「インストール」をクリックしてください。
完了後に「次へ」をクリックするとインストールが開始します。



- STEP 6** インストール完了後、下画面にて Nero Music2Go for ニンテンドーDSi で問題が起こったとき匿名による報告をお願いしております。匿名によるデータ収集にご協力頂ける場合はチェックボックスにチェックを入れて「次へ」をクリックしてください。



- STEP 7** 下画面が表示されたら、インストール作業は完了です。「終了」をクリックしてインストーラーを終了してください。



- STEP 8** デスクトップ上にNero Music2Go for ニンテンドーDSiのアイコンが表示されます。ダブルクリックで起動してください。



